Epson Stylus® TX115

Guia de Instalação

Leia estas instruções antes de usar a impressora.

1 Remova da embalagem

Se estiver faltando algo, entre em contato com a Epson assim como descrito atrás desta folha.

Cuidado: Não remova os cartuchos de tinta da embalagem até que esteja pronto para instalar. Os cartuchos são embalados à vácuo para manter confiabilidade.

Remova todos os materiais de proteção.

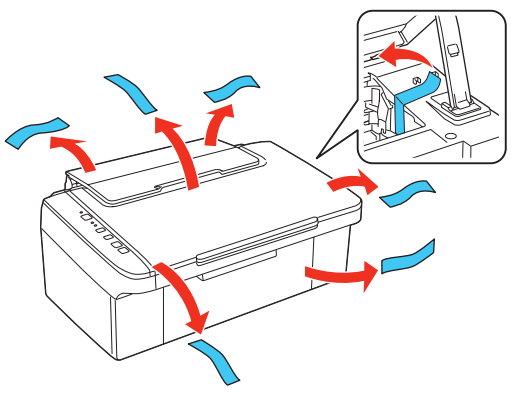

2 Ligue a impressora

1 Conecte o cabo de alimentação.

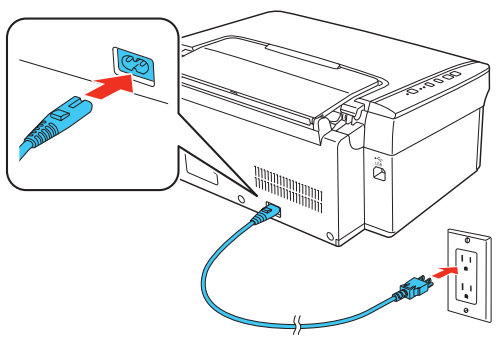

Cuidado: Não conecte a impressora ao computador ainda.

2 Pressione ⏻ **Ligar**.

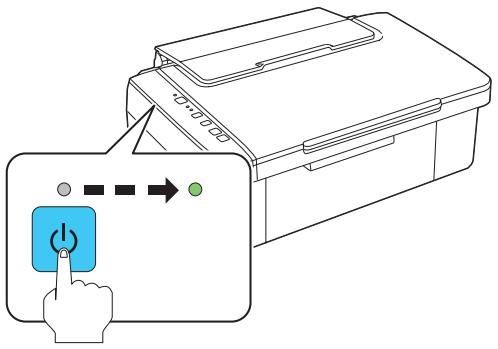

3 Instale os cartuchos

Cuidado: Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance de crianças e não beba a tinta.

Observação: Os cartuchos de tinta que acompanham a impressora terão uma duração menor devido ao processo de carregamento do sistema de tinta. Este processo ocorre na primeira vez que você liga a impressora e garante melhor desempenho.

Não coloque papel antes de instalar os cartuchos de tinta.

1 Levante o scanner e apoie-o com o suporte.

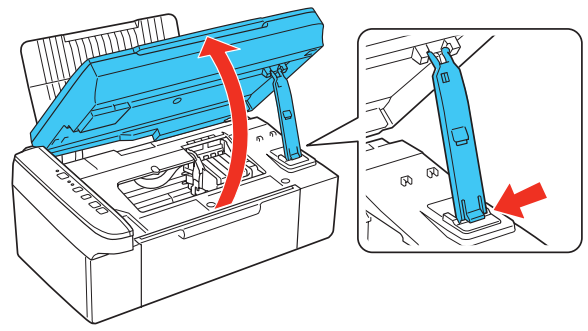

2 Agite cuidadosamente os cartuchos de tinta, depois remova-os da embalagem.

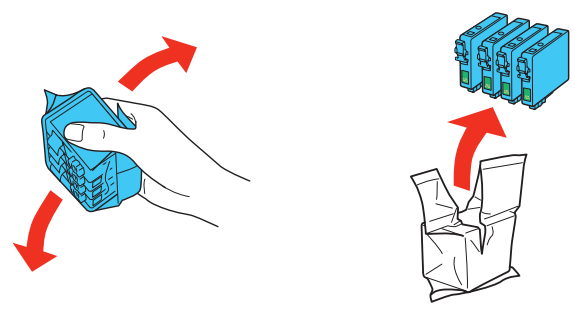

3 Remova apenas a fita amarela de cada cartucho.

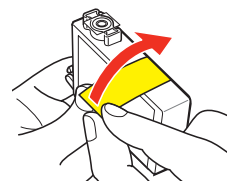

Cuidado: Não remova quaisquer outros selos, caso contrário o cartucho pode vazar.

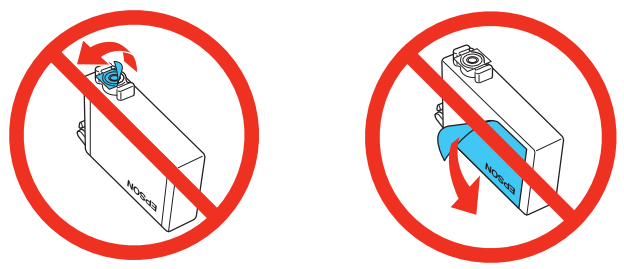

4 Insira os cartuchos no suporte para cada cor.

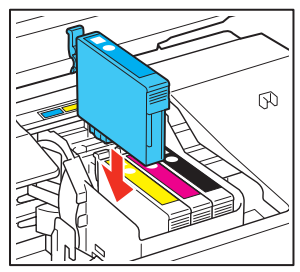

5 Pressione cada cartucho até que encaixem no lugar.

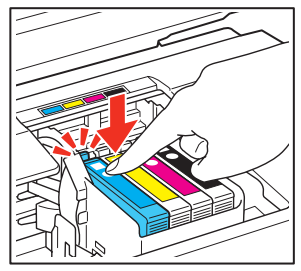

411651200

6 Solte o suporte do scanner e abaixe-o.

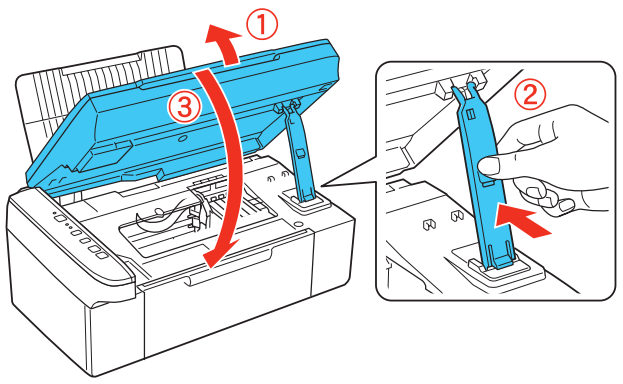

7 Pressione ▽ **Cancelar** para carregar a tinta. O carregamento dura 2 minutos.

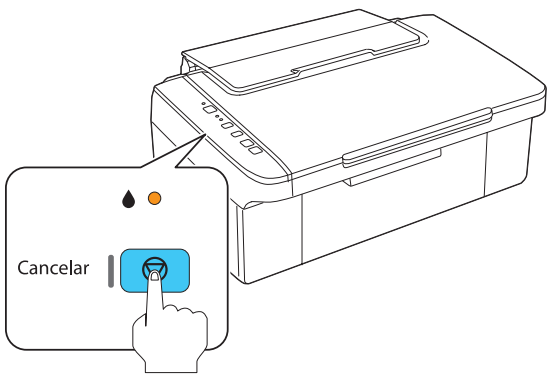

Cuidado: Não desligue a impressora enquanto ela estiver carregando, caso contrário haverá desperdício de tinta.

4 Coloque papel

1 Abra o suporte de papel.

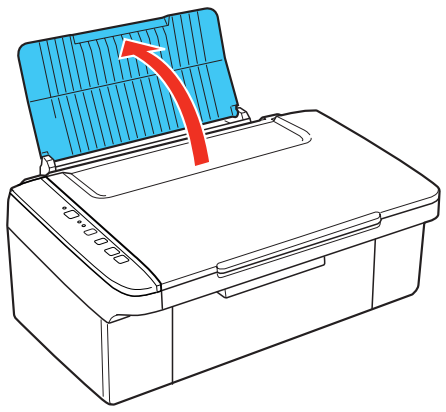

2 Abra a bandeja de saída e puxe as extensões para fora.

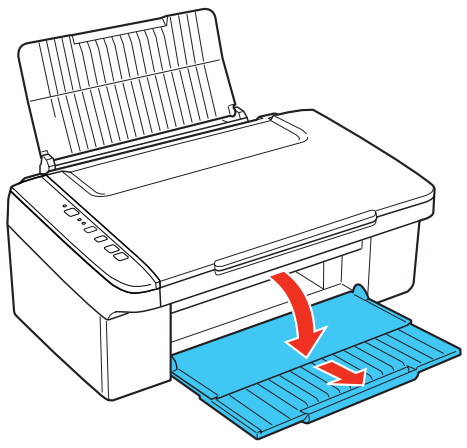

3 Vire a proteção do alimentador para frente. Depois aperte a guia e deslize-a para a esquerda.

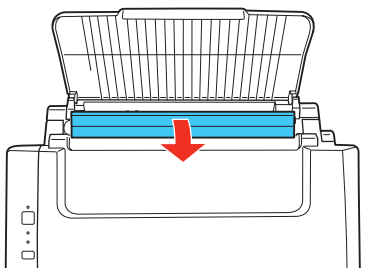

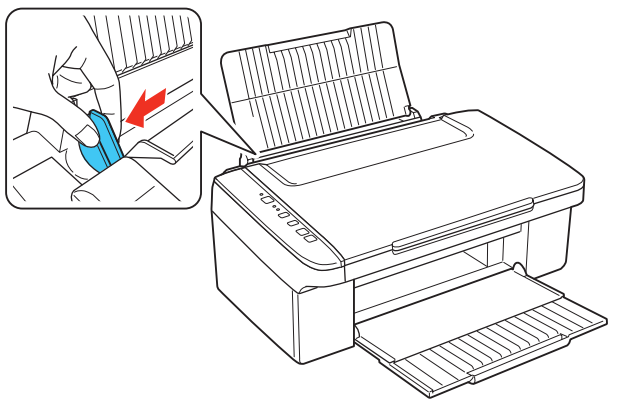

4 Coloque papel no lado direito e por baixo da lingueta, depois deslize a guia para a direita.

A4, Carta

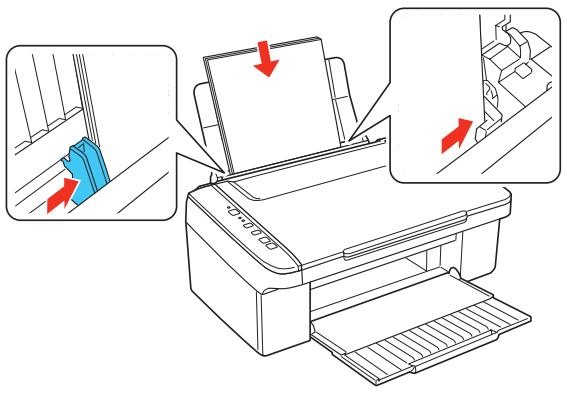

4 × 6 pol (10 × 15 cm)

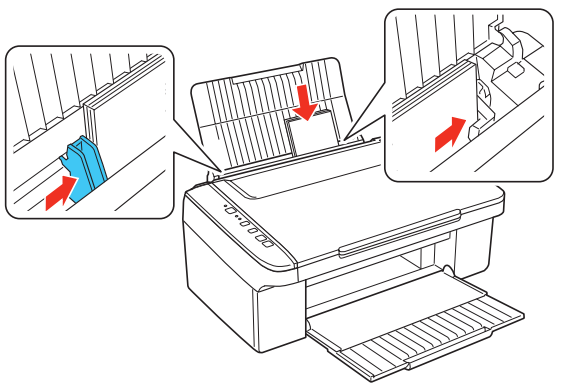

Observação: Não coloque papel de lado, sempre coloque a borda menor primeiro.

5 Vire a proteção do alimentador para trás.

5 Instalação do software

O software funciona com Windows® 2000, XP, XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, e Mac OS® X 10.3.9, 10.4.11 - 10.5.x.

Windows

1 Certifique-se de que a impressora **NÃO ESTÁ CONECTADA** ao computador.

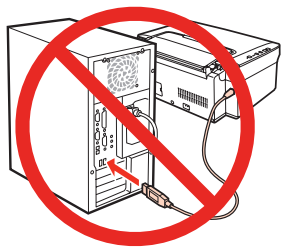

Observação: Se vir uma janela de Assistente para adicionar novo hardware, clique em **Cancelar** e desconecte o cabo USB.

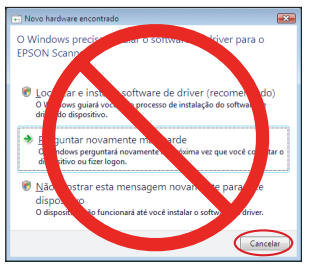

2 Insira o CD com software da TX115.

No Windows Vista, se vir a janela de Execução Automática, clique em **Executar Setup.exe.** Quando vir a tela de Controle de Conta de Usuário, clique em **Continuar**.

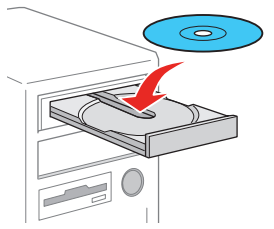

3 Selecione **Português**.

4 Clique em **Instalar** e siga as instruções na tela**.**

5 Quando solicitado, conecte o cabo USB. Use qualquer porta USB disponível no computador.

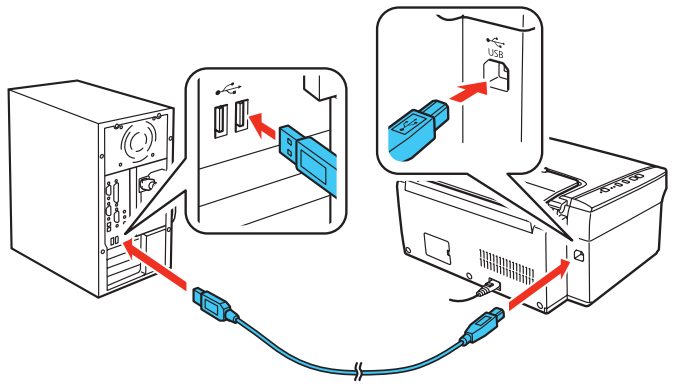

Observação: Se a instalação não continuar depois de alguns instantes, certifique-se de que a impressora está conectada firmemente e ligada.

6 Siga as instruções na tela para instalar o resto do software.

7 Quando tiver terminado, remova o CD.

Você está pronto para imprimir, copiar e escanear! Consulte o *Manual do Usuário* eletrônico para instruções.

Macintosh®

1 Certifique-se de que a impressora **NÃO ESTÁ CONECTADA** ao computador.

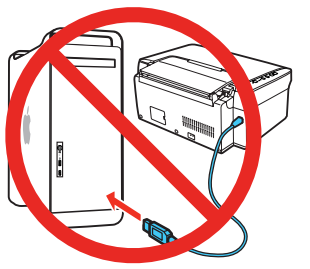

2 Insira o CD com software da TX115.

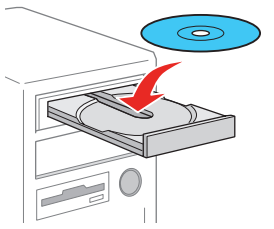

3 Clique duas vezes no ícone da Epson.

4 Clique em **Instalar** e siga as instruções na tela**.**

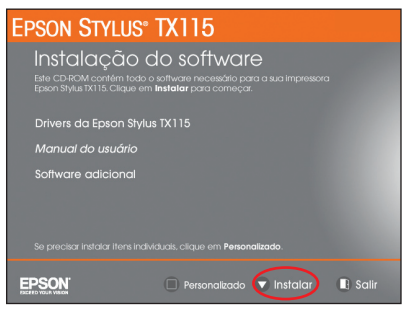

5 Quando solicitado, conecte o cabo USB. Use qualquer porta USB disponível no Macintosh. Certifique-se de que a impressora está conectada firmemente e ligada.

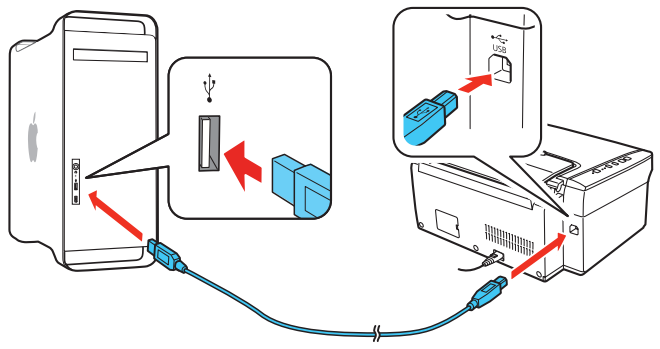

6 Usuários de Mac OS X 10.5: prossiga para a etapa 10.

Outros usuários: continue com a etapa 7.

7 Quando vir esta tela, clique em **Adicionar impressora**.

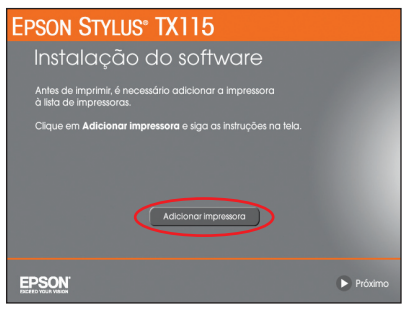

8 Siga as etapas do lado direito da tela para adicionar a impressora.

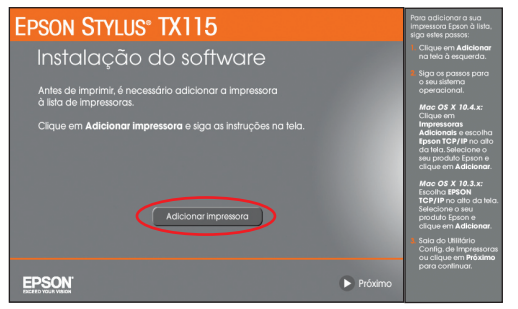

9 Clique em **Próximo** novamente, se necessário.

10 Siga as instruções na tela para instalar o resto do software.

11 Quando tiver terminado, ejete o CD.

Você está pronto para imprimir, copiar e escanear! Consulte o *Manual do Usuário* eletrônico para instruções.

Painel de controle

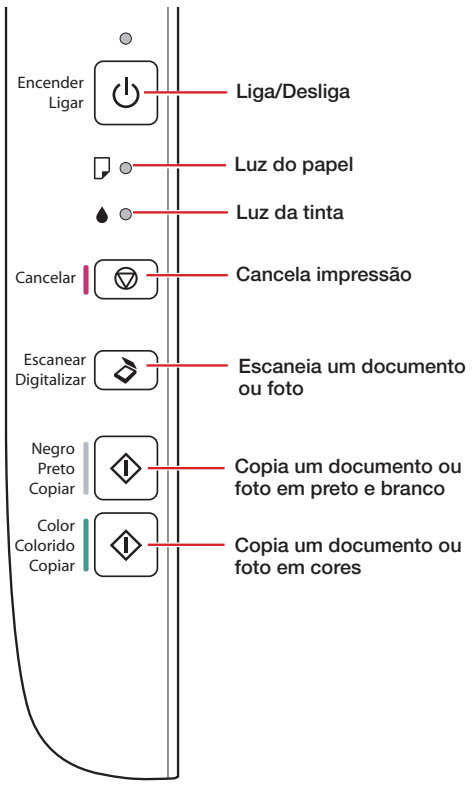

Para escanear ou copiar

Coloque o original

1 Abra a tampa de documento.

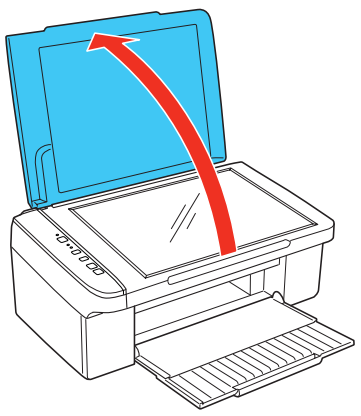

2 Coloque o original virado para baixo no vidro com o topo na direção do canto inferior direito.

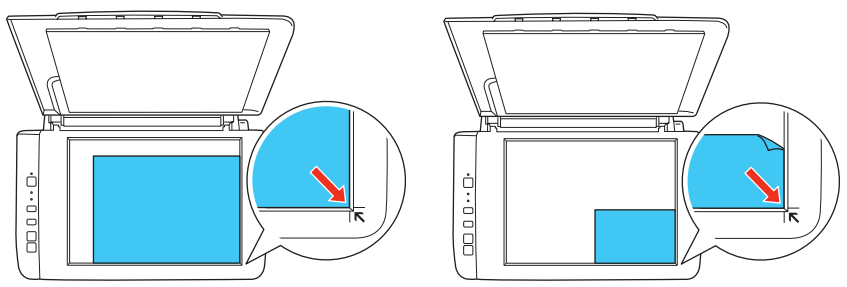

3 Feche a tampa de documento.

Para escanear

Pressione **Digitalizar** para escanear a imagem e depois salvá-la no computador. Consulte o *Manual do Usuário* eletrônico para mais informações.

Para copiar

- Para fazer cópias em preto e branco, pressione **Preto Copiar**.
- Para fazer cópias coloridas, pressione **Colorido Copiar**.
- Para fazer 20 cópias de cada vez, mantenha pressionado **Digitalizar** e pressione **Preto Copiar** ou **Colorido Copiar**.
- Para fazer uma cópia rápida de rascunho, mantenha pressionado **Cancelar** e pressione **Preto Copiar** ou **Colorido Copiar**.

Consulte o *Manual do Usuário* eletrônico para mais informações.

Dúvidas?

Manual do Usuário eletrônico

Clique no atalho na áera de trabalho para acesso fácil ao *Manual do Usuário* da TX115.

Ajuda na tela sobre o software

Selecione **Ajuda** ou **?** quando estiver usando o software.

Suporte Técnico Epson

Suporte On-line

Visite o site de suporte da Epson no endereço **www.suporte-epson.com.br** e selecione seu produto para obter soluções para problemas mais comuns. É possível baixar drivers e documentação, ver conselhos para resolução de problemas e perguntas frequentes, ou enviar um e-mail para a Epson com suas dúvidas.

Telefone

Brasil (55-11) 3956-6868

Tarifas telefônicas de longa distância poderão ser cobradas.

Precisa de papel e tinta?

Deseja ótimos resultados? É simples. Use papel e tinta genuínos da Epson. Você também pode comprar suprimentos de um revendedor autorizado Epson. Para encontrar o mais próximo, ligue para a Epson.

Papel genuíno Epson

A Epson oferece uma grande variedade de papéis para atender às suas necessidades. Consulte o *Manual do Usuário* eletrônico para mais informações.

Photo Paper Glossy
Papel brilhante, de sacagem instantânea para fotos e projetos com ótima aparência. Disponível em diversos tamanhos, com ou sem margens.

Tintas genuínas Epson

DURABrite Ultra INK

Procure pelos números abaixo para encontrar os seus cartuchos. É tão fácil quanto lembrar seu número!

Cor	Código
Preto	117
Ciano	73N
Magenta	73N
Amarelo	73N

Este equipamento foi projetado para trabalhar apenas com cartuchos de tinta originais Epson. Não garantimos o funcionamento adequado com cartuchos de outras marcas ou recarregados.

Epson e Epson Stylus são marcas registradas e Epson Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation. DURABrite é uma marca registrada da Epson America, Inc. Aviso Geral: Todas as outras marcas registradas são propriedades de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas. Estas informações estão sujeitas a mudanças sem aviso.
© 2009 Epson America, Inc. 2/09

CPD-27463

País de impressão: XXXXXX

Recorte o cartão à direita e leve com você quando for comprar cartuchos de tinta.

Cartuchos de Tinta Epson Stylus® TX115

DURABrite Ultra INK

Cor	Código
Preto	117
Ciano	73N
Magenta	73N
Amarelo	73N